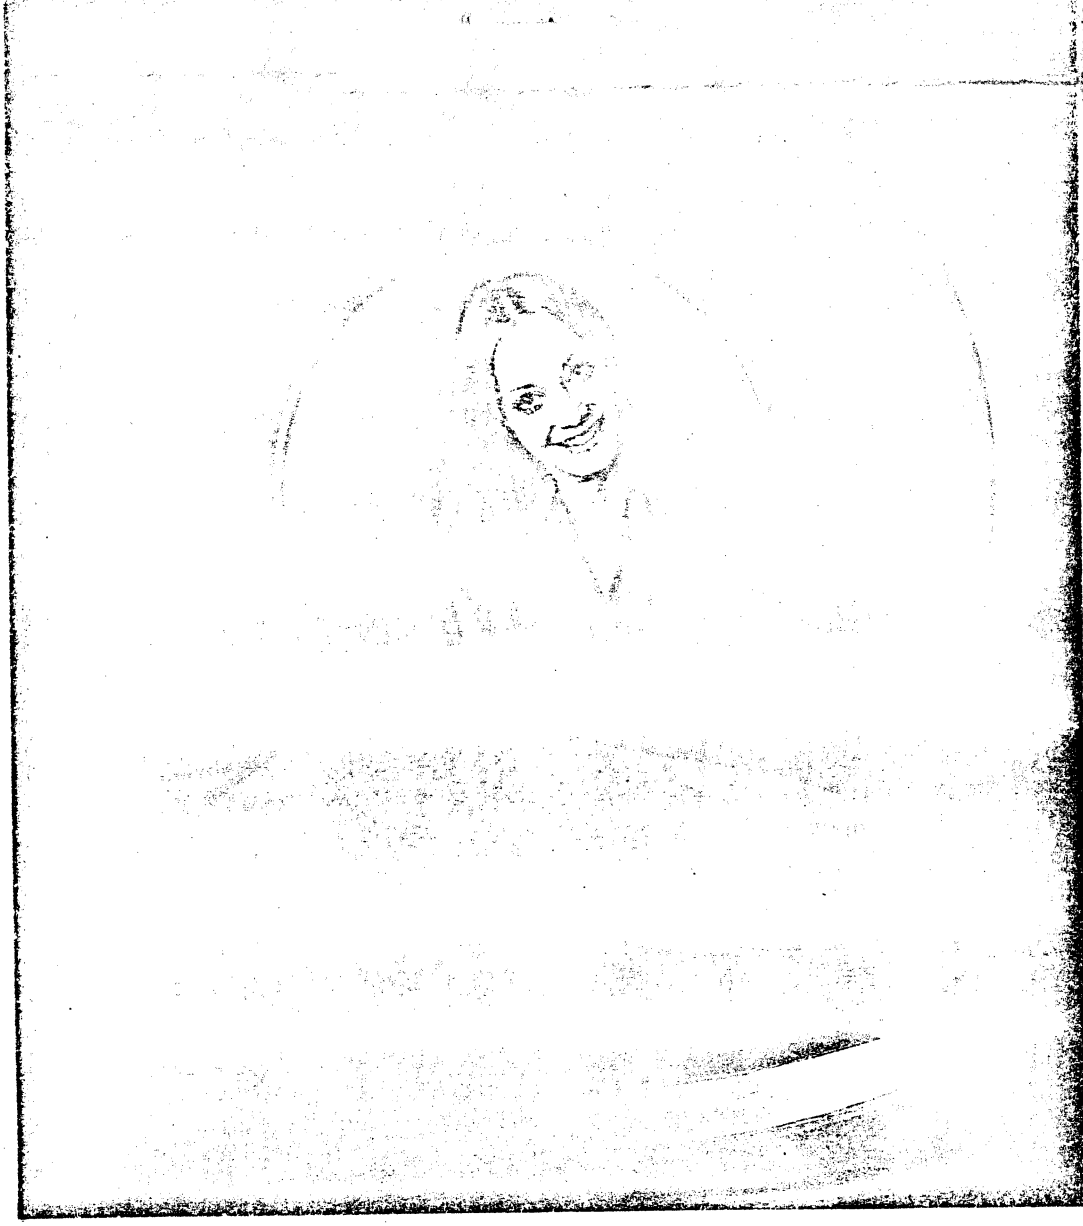

# PHONO-BOY

GRUNDIG

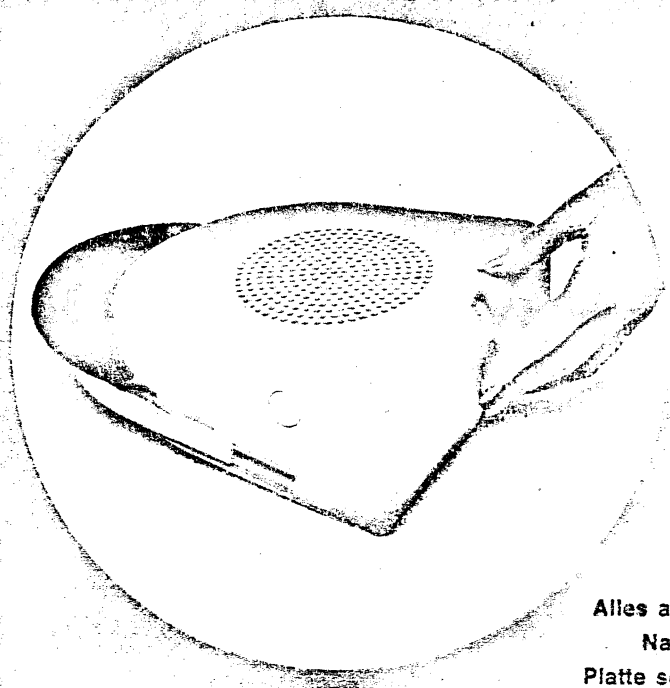

**Und so einfach ist die Bedienung:**
**Schallplatte einstecken.**
**Alles andere läuft automatisch ab.**
**Nach Spielende stößt sich die Platte selbst wieder aus. Wird eine vorzeitige Unterbrechung gewünscht: Druck auf die untere Taste. Darüber befinden sich Lautstärkeregler und Klangregler (Bild oben).**

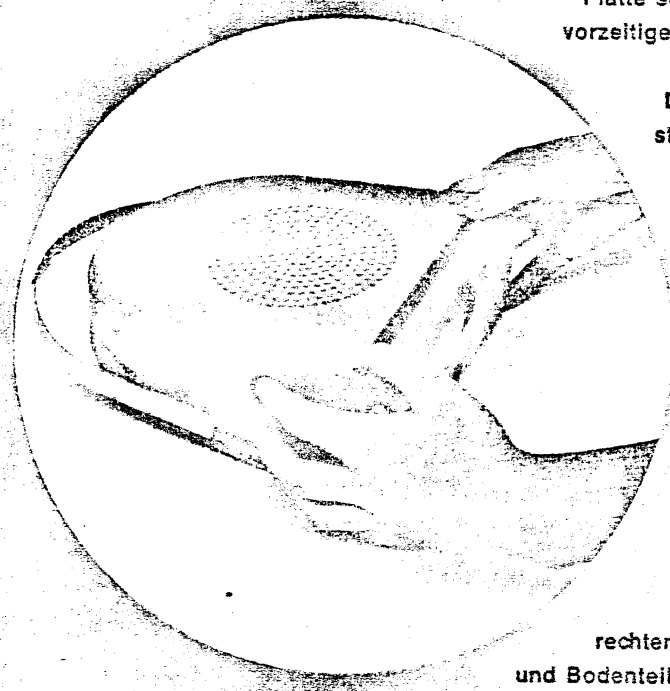

**Bei Batteriewechsel rechten und linken Knopf drücken und Bodenteil herausziehen. (Bild mitte). Sofort liegen die Batterien frei. Wechseln und wieder einschieben. Das ist alles – und so einfach ist das (Bild unten).**

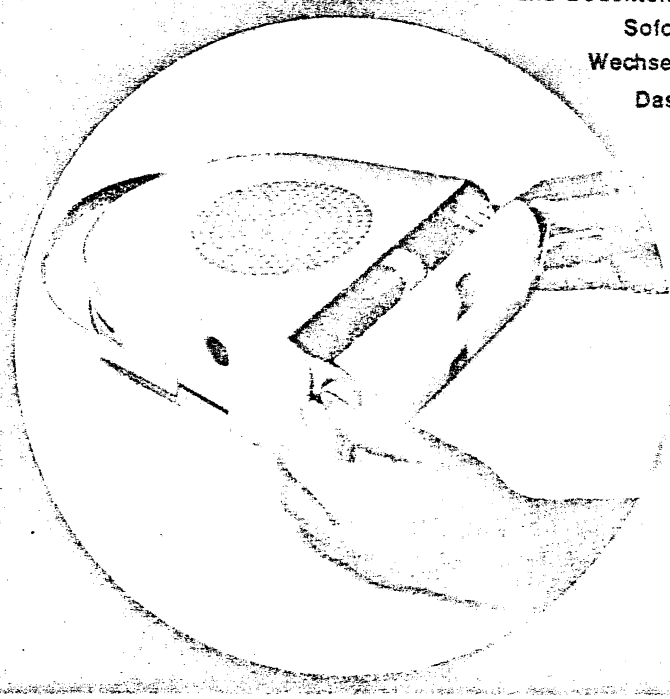

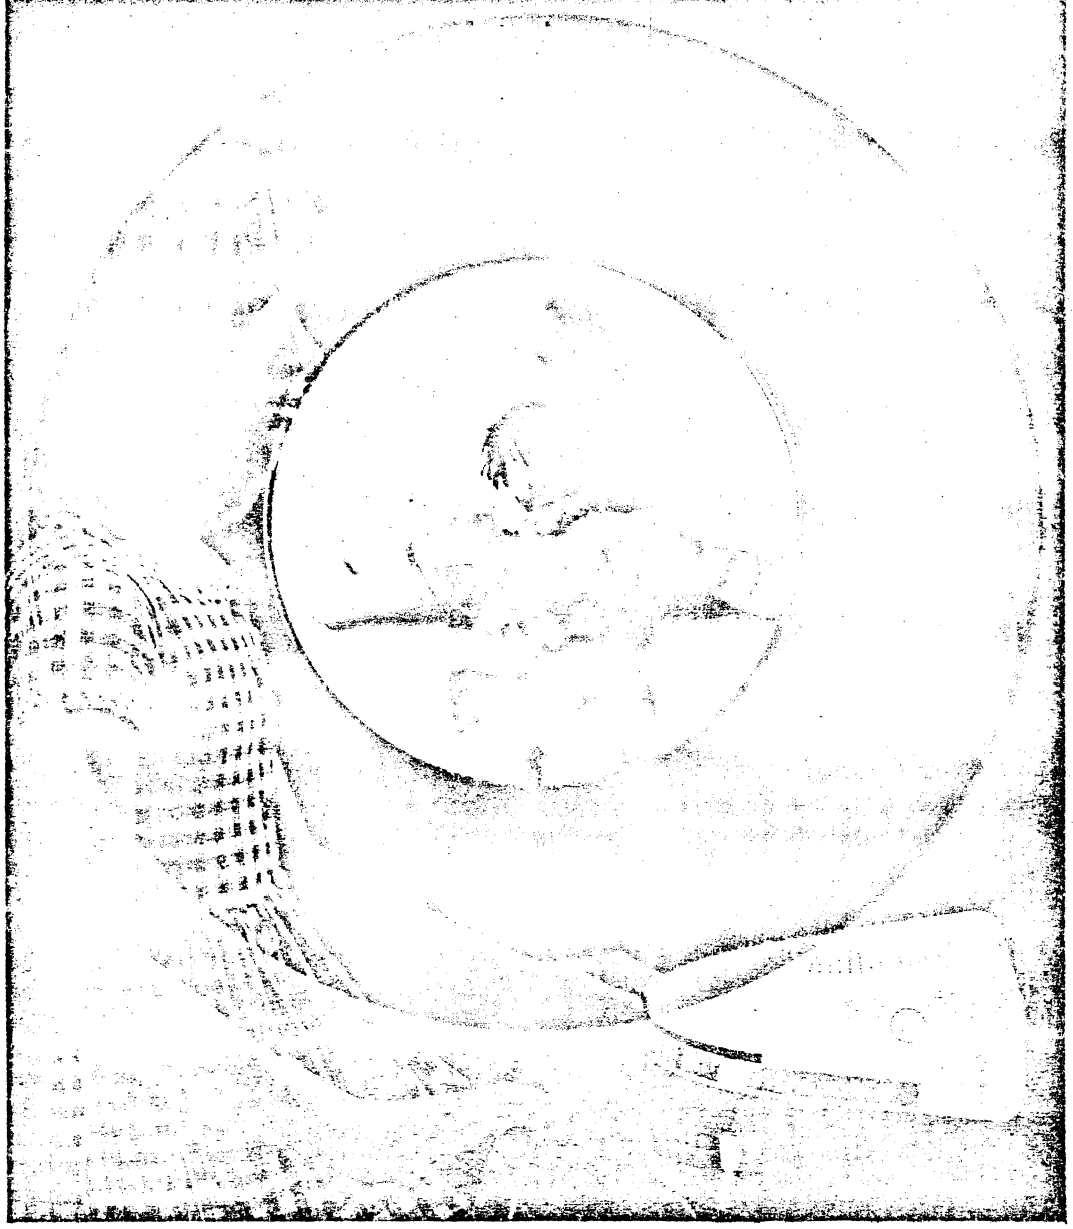

# PHONO-BOY

**für daheim und unterwegs**

Kinder und Teenager, Twens und Erwachsene haben auf diesen fröhlichen Begleiter förmlich gewartet. Auf einen Plattenspieler, der unabhängig vom Netz drinnen wie draußen einsatzbereit, leicht zu bedienen und gut im Klang ist. Das alles ist der GRUNDIG Phono-Boy, ein automatischer Plattenspieler mit Batteriebetrieb, praktischem Tragegriff und erstaunlicher Technik. Jetzt können Kinder ihre Märchen, Teens und Twens ihre Schlager und Erwachsene ihre Lieblingsplatten hören, wann und wo immer sie wollen. Musik „aus der Handtasche" — nicht größer und nicht schwerer ist das schicke Gehäuse, das in den Farben Rot, Grün, Orange und Gelb zu Ihrer Verfügung steht.

Copyright by Grundig Werke Fürth/Bay. Printed in Germany

# PHONO-BOY

**mit Verstärker und Lautsprecher**

**Und** das ist die erstaunliche Technik des GRUNDIG Phono-Boy: Wiedergabe von Schallplatten mit 45 U/min. · Keramik-System mit Saphir · In jeder Lage spielfähig · Lautstärke- und Klangregler · Dreistufiger Transistor-Verstärker mit Komplementär-Endstufe 800 mW · Automatische Ein- und Ausschaltung · Taste für Spielunterbrechung · Stromversorgung mit 2 x 4,5 V-Flachbatterien für ca. 20 Stunden Betriebszeit · Elektronische Geschwindigkeitsregelung · Bestükkung: 6 Transistoren, 4 Dioden · Maße ca. 22 x 20 x 8 cm · Gewicht nur ca. 1,2 kg.

Empfohlener Preis **DM 89,—**
einschließlich Mehrwertsteuer

GR 632/8695/10

Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten